

## 名城有線電視「親子鎖」操作方式

1. 進入主選單選擇”系統設定”中的”進階設定”按確認



## 2. 選擇”收視控制” 按確認進入



### 3. 修改密碼


系統設定 > 進階設定

CBC YOYO HD  
2018年06月29日 13:51

頻率設定	密碼設定
顯示設定	年齡控制
影音設定	時間控制
收視控制	
出廠設定	
網路設定	
WiFi設定	
編輯喜好頻道	
自動關機設定	

返回 確定


#### 4. 親子鎖密碼修改，輸入舊密碼再輸入新密碼

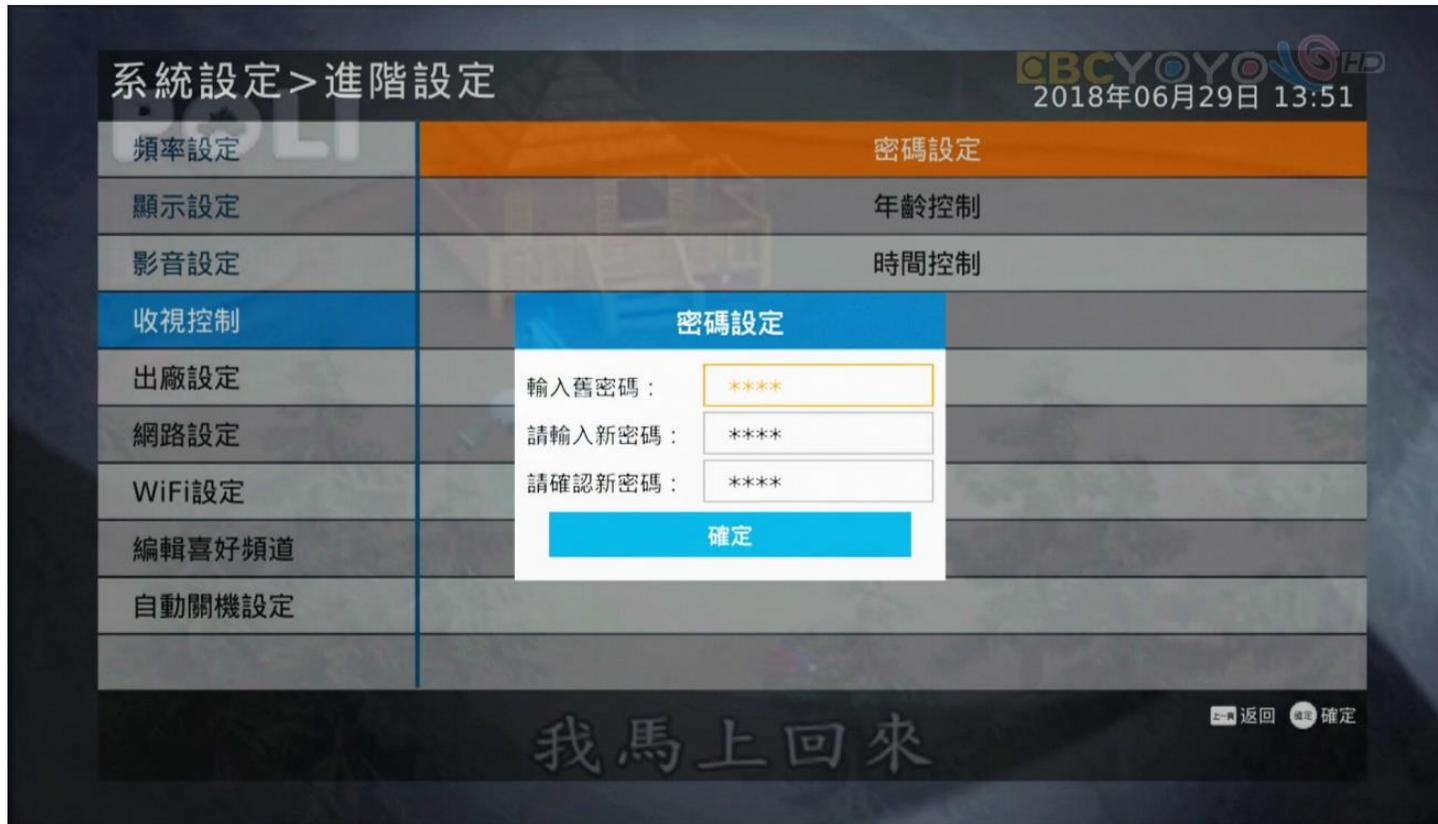

## 5. 年齡控制，按確認進入（需輸入密碼）



## 6. 設定親子鎖級別

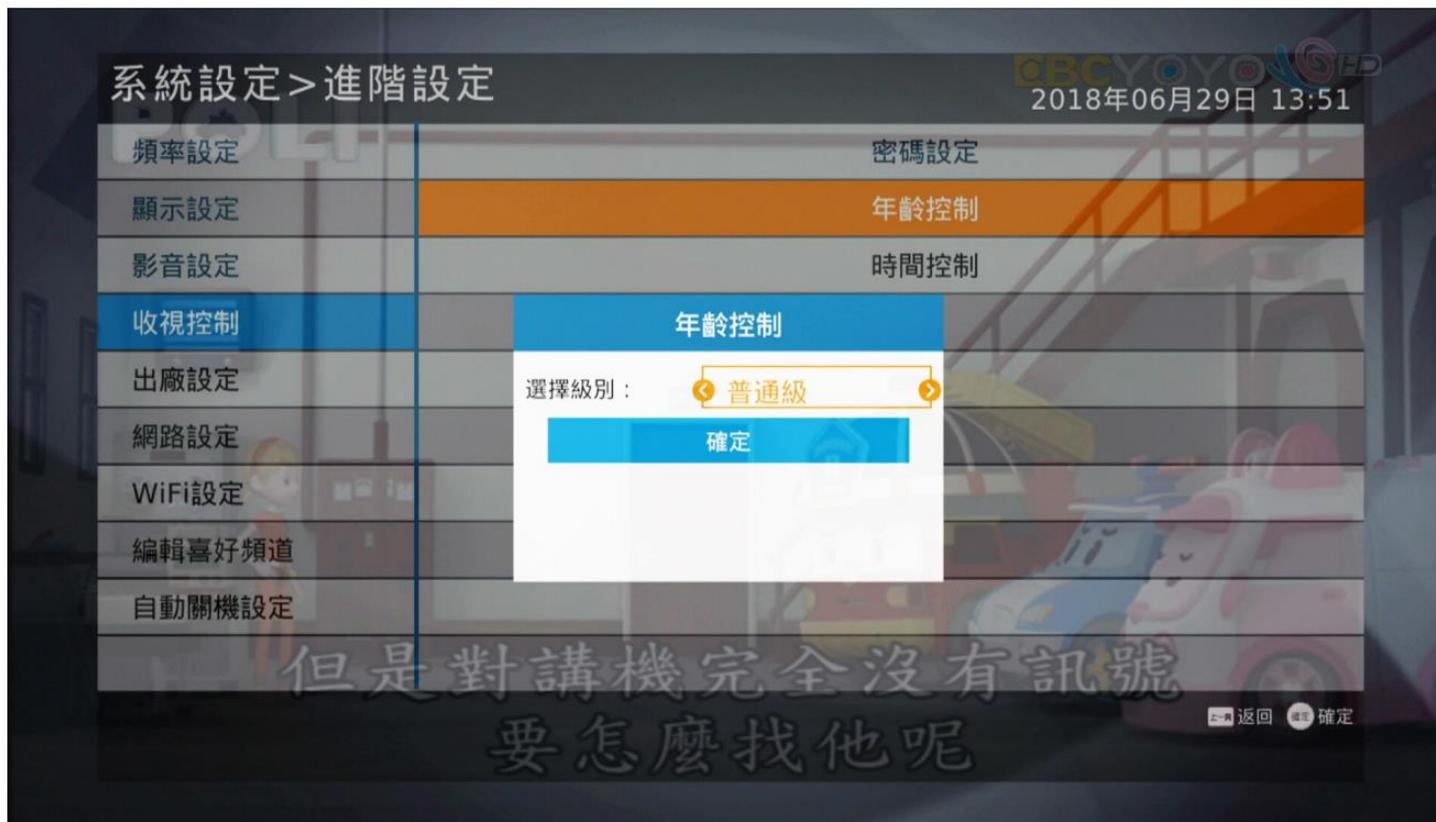

## 7. 時間控制，按確認進入（需輸入密碼）

系統設定 > 進階設定

CBC YOYO HD  
2018年06月29日 13:52

頻率設定	密碼設定
顯示設定	年齡控制
影音設定	時間控制
收視控制	輸入密碼
出廠設定	
網路設定	
WiFi設定	
編輯喜好頻道	
自動關機設定	

\* \* \* \*

返回 確定

