

說明：在此選單，您可查閱機上盒操作的相關幫助訊息。


頻道資訊：您可查看當前頻道的相關訊息，如信號質量訊息等。

### 3.4 設置

進入主選單，選擇設置，按【◀▶】選擇選單選項，按【確認】鍵進入對應選單；按【退出】鍵退出選單。（部分選單需輸入密碼才可進入，系統初始密碼為：8888）

#### 3.4.1 父母控制

進入主選單，選擇設置->父母控制，按【確認】鍵進入選單（需輸入密碼才可進入，系統初始密碼為：8888），在此選單您可設置機上盒的成人級別屬性，設置保存后對應級別範圍內的頻道才可收看。

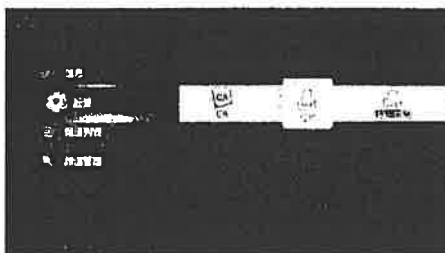

#### 3.4.2 時間限制

進入主選單，選擇設置->時間限制，按【確認】鍵進入選單（需輸入密碼才可進入，系統初始密碼為：8888），在此選單您可設置機上盒的時間屬性，設置具體的可觀看時間或不可觀看時間。



#### 3.4.3 密碼

進入主選單，選擇設置->密碼，按【確認】鍵進入選單。

按數字鍵分別在舊密碼、新密碼、確認新密碼欄輸入密碼；密碼修改完成，系統會提示修改完成。

注意：系統默認密碼為 8888，在您修改系統密碼後，請妥善保管好您的新密碼。



#### 3.4.4 音視頻設置

進入主選單，選擇設置->音視頻設置，按【確認】鍵進入選單。

按【▲▼】鍵選擇選項；

按【◀▶】鍵調整參數；

