



親子鎖設定使用說明

2019/07



使用親子鎖(保護分級)的功能，經鎖定後的節目或頻道，收視前需輸入個人認證密碼，即親子保護鎖（如圖1），輸入四碼認證碼之後（預設為0000），按 **OK** 鍵即可收視；按 **i** 介紹鍵可開啟/關閉認證碼輸入框，按下選台鍵可切換至其他頻道。



圖1：頻道鎖定後畫面



本數位電視機上盒可針對所有可收視的節目進行分級，依據個人或家庭狀況選擇適合的分級類型，提供一個更舒適的收視環境。

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 保護分級」，按下 **OK** 鍵後即會要求您輸入個人認證密碼（預設為0000），若輸入密碼正確，將顯示設定保護分級視窗。選擇您想要的分級模式後（如圖2、圖3），按下「確認」即可儲存。

- 限制級：針對須滿18歲方能收看之節目進行鎖碼。
- 輔15級：針對須滿15歲方能收看之節目進行鎖碼。
- 輔12級：針對須滿 12歲方能收看之節目進行鎖碼。
- 保護級：針對須滿 6歲方能收看之節目進行鎖碼。



圖2：設定保護分級



圖3：選擇保護分級



個人認證碼設定：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 變更密碼 > 個人認證密碼」，按下 **OK** 鍵後即會跳出變更密碼視窗，輸入舊密碼、新密碼並選擇「確認」後，即可完成設定（如圖4、圖5）。



圖4：設定個人認證密碼

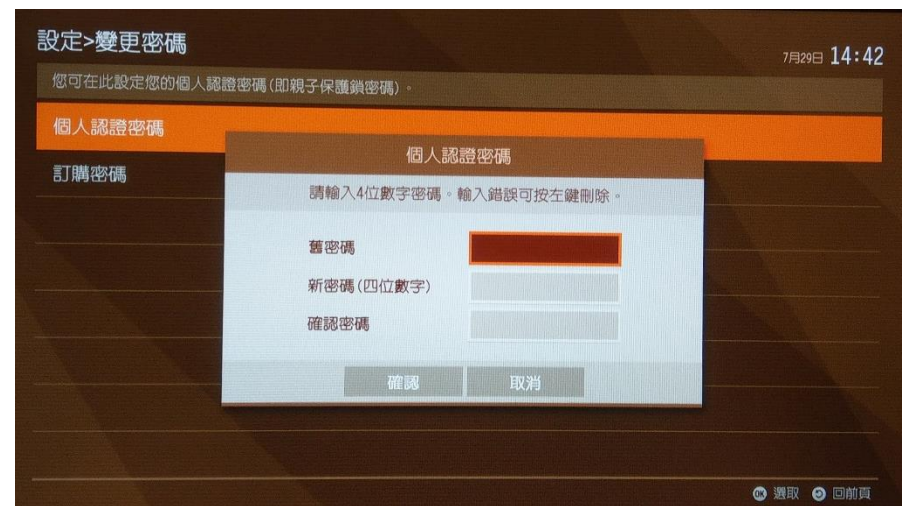


圖5：變更個人認證密碼



鎖碼頻道：

在頻道頁面，按下遙控器的 **選單** 鍵開啟選單，選擇「設定 > 鎖碼頻道」（如圖 6），按 **OK** 鍵進入本功能後，系統會要求輸入個人認證密碼（預設為 0000），若輸入密碼正確，則可進入鎖碼頻道設定畫面（如圖 7）。按下「選取」後，移動指標至左邊的所有頻道列表，即可按下 **OK** 鍵將欲加入的頻道丟到右邊成為鎖碼頻道，若您需要選擇的頻道排序較後面，您可直接輸入頻道號碼，如「25」，此時指標會直接移至「25」，按下 **OK** 鍵後即可新增；反之，移動指標至右邊的鎖碼頻道列表，按下 **OK** 鍵就能將欲刪除的頻道直接刪除（如圖 8）。按下「確認」後即會儲存設定。選擇完欲鎖碼頻道後，可選擇鎖碼時段（全天、封鎖一段時間），完成後按下「確認」以儲存設定。



圖6：設定鎖碼頻道



圖7：鎖碼頻道設定頁面

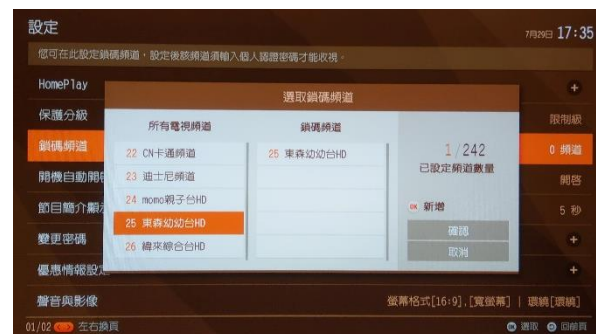


圖8：頻道列表



Thank You