

# 台灣大寬頻親子鎖設定使用說明

## 目錄

1. 保護分級類型說明與設定操作
2. 親子鎖(保護分級)的功能使用
3. 個人認證碼設定
4. 鎖碼頻道設定

## 1. 保護分級類型說明與設定操作：

此數位電視機上盒可針對所有可收視的節目進行分級，依據個人或家庭狀況選擇適合的分級類型，提供一個更舒適、安全的收視環境。

在頻道頁面，按下遙控器的選單鍵開啟選單，選擇「設定 > 保護分級」，按下 OK 鍵後即會要求您輸入**個人認證密碼**(預設為 0000)，若輸入密碼正確，將顯示設定保護分級視窗。選擇您想要的分級模式後，按下「確認」即可儲存。



- ✧ 保護級：針對需滿 6 歲始能收看的節目進行鎖碼
- ✧ 輔 12 級：針對需滿 12 歲始能收看的節目進行鎖碼
- ✧ 輔 15 級：針對需滿 15 歲始能收看的節目進行鎖碼
- ✧ 限制級：針對需滿 18 歲始能收看的節目進行鎖碼

## 2. 親子鎖(保護分級)的功能該如何使用：

經鎖定後的節目或頻道，收視前需輸入個人認證密碼，即親子保護鎖；輸入 4 碼認證碼之後(預設為 0000)



(1)按 OK 鍵即可收視；


(2)按 i 介紹鍵可開啟/關閉認證碼輸入框，按下選台鍵可切換至其他頻道。

### 3. 個人認證碼設定：

在頻道頁面，按下遙控器的選單鍵開啟選單，選擇「設定 > 變更密碼 > 個人認證密碼」，



按下 OK 鍵後即會跳出變更密碼視窗，輸入舊密碼及新密碼；並選擇「確認」後，即可完成設定。

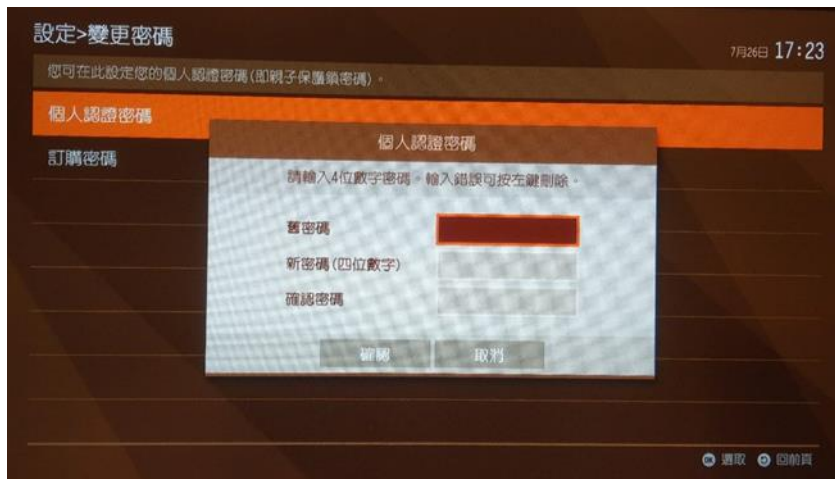

### 4. 鎖碼頻道設定：

在頻道頁面，按下遙控器的選單鍵開啟選單，選擇「設定 > 鎖碼頻道」(如圖 1)，按 OK 鍵進入本功能後，系統會要求輸入個人認證密碼 (預設為 0000)，若輸入密碼正確，則可進入鎖碼頻道設定畫面 (如圖 2)。按下「選取」後，

移動指標至左邊的所有頻道列表，即可按下 OK 鍵將欲加入的頻道丟到右邊成為鎖碼頻道，若您需要選擇的頻道排序較後面，您可直接輸入頻道號碼，如「25」，此時指標會直接移至「25」，按下 OK 鍵後即可新增；反之，移動指標至右邊的鎖碼頻道列表，按下 OK 鍵就能將欲刪除的頻道直接刪除（如圖 3）。按下「確認」後即會儲存設定。選擇完欲鎖碼頻道後，可選擇鎖碼時段（全天、封鎖一段時間），完成後按下「確認」以儲存設定。



圖 1 設定鎖碼頻道



圖 2 鎖碼頻道設定頁面



圖 3 頻道列表